

køkken tips til montering



& SHUFL

Frederiksholms Kanal 4

1220 København K

Danmark

hello@andshufl.com

telefon: + 45 33 11 60 06

Fronter	3
Bordplader	4
Sidebeklædninger	7
Sokler	10
Gode råd til hvidevarer	12

Skuffefronter

Der er ingen forskel på at montere en &SHUFL skuffefront og en IKEA skuffefront. Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende monteringsvejledning fra IKEAs maximera skuffer. Vejledningen medfølger, når du køber en skuffe fra IKEA.

Hvis du har købt træskuffer fra &SHUFL, skal du bruge vores monteringsvejledning til træskuffer.

Skabslåger

&SHUFLs fronter er tykkere, tungere og stærkere end andre skabslåger. Vær derfor opmærksom på, at der skal benyttes et ekstra hængsel ved låger, som er over 60 cm i højden.

Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende monteringsvejledning fra IKEAs utrusta hængsler. Vejledningen medfølger, når du køber et hængsel fra IKEA. Nedenfor kan du læse, hvad du skal bruge de forskellige hængsler til.

Hængsler

UTRUSTA 45°: Beslaget bruges kun til et hjørnevægskab med to låger.

UTRUSTA 95°: Passer til skabe med indbygningskøleskabe/-frysere.

Du kan nemt montere lågen i den rigtige position, da alle hængsler kan indstilles i højden, dybden og bredden.

UTRUSTA 110°: Standardbeslag til låger.

UTRUSTA 153°: Skal bruges hvis du ønsker en indvendig skuffe bag en låge, eller hvis lågen og skabet har en sidebeklædning eller en ramme langs skabssiden.

Tilpasning



Vores bordplader leveres ofte på overmål. Dette gøres for at de kan tilpasses eventuelle skævheder i rummet. Det er vigtigt at bordplader tilskæres, så skæresiden er så usynlig som muligt.

For nemmest at tegne af til væggen lægges pladen op på elementerne og stødes op til væggen. Optegningen på bordpladen foretages ved at føre en blyant langs væggen i den afstand, der svarer til hvor meget udhænget skal minimeres.

I overgangen mellem bordplade og væg, anbefaler vi at der fuges med en silikonefuge i samme farve som væggen. Støder bordpladen op til en kold/fugtig væg, skal bordpladen lukkes forsvarlig med lak eller silikone.

I nogle tilfælde vil det være at foretrække at lave en bordpladeskabelon.

Set oppefra

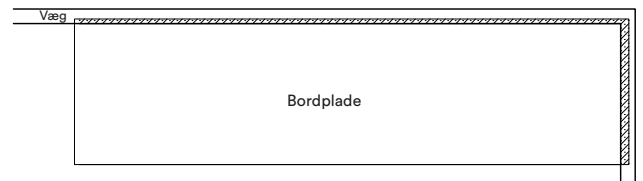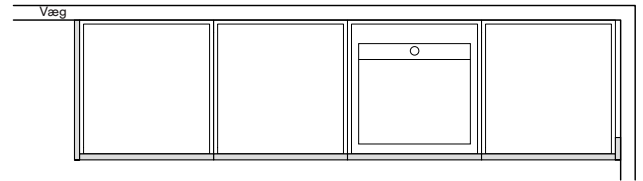

Tilskæres

Samling





Bordpladen samles ved hjælp af de medfølgende samlebeslag.

Det er nemmest at være to om at samle, hvor en person spænder beslagene og en person sørger for at oversiden af bordpladerne flugter. Det anbefales at lave et prøvespænd inden der fuges.

Når du har lavet prøvespænd, spænder du bordpladerne sammen så de er 5 mm fra hinanden, og sprøjter klar silikone i fugen. Herefter spændes der, og overskydende silikone fjernes. Husk at maske af med tape inden du fuger.


Ligger samlingen ved en kogeplade anbefaler vi at bordpladen samles først, og at hullet herefter udskæres.

Set oppefra

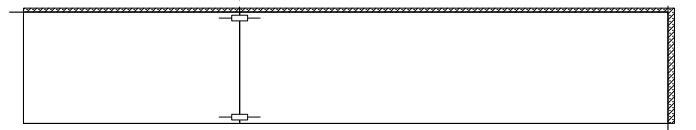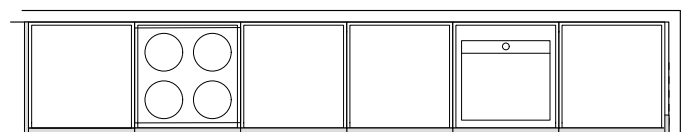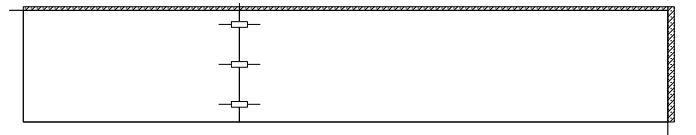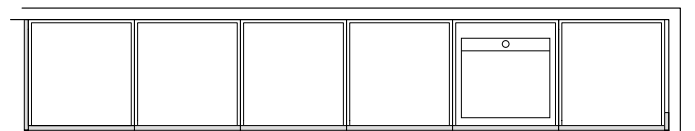


Udhæng fronter

Bordpladen skal monteres med et udhæng fra korpuskant på enten 22, 24 eller 26 mm alt efter om fronten er 19, 21 eller 23 mm tyk.

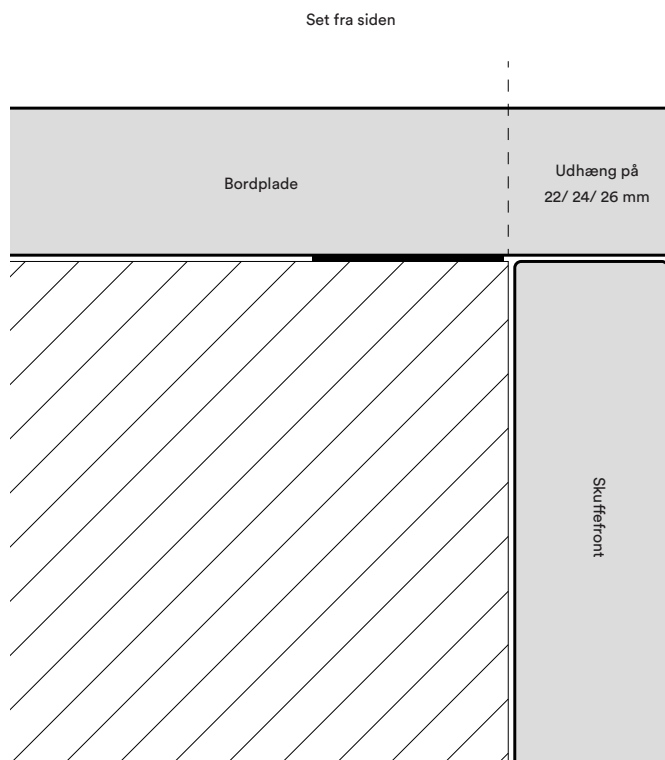

Udhæng sidebeklædninger


Bordpladen skal monteres med et udhæng fra korpuskant på enten 22, 24 eller 26 mm alt efter om sidebeklædningen er 19, 21 eller 23 mm tyk.

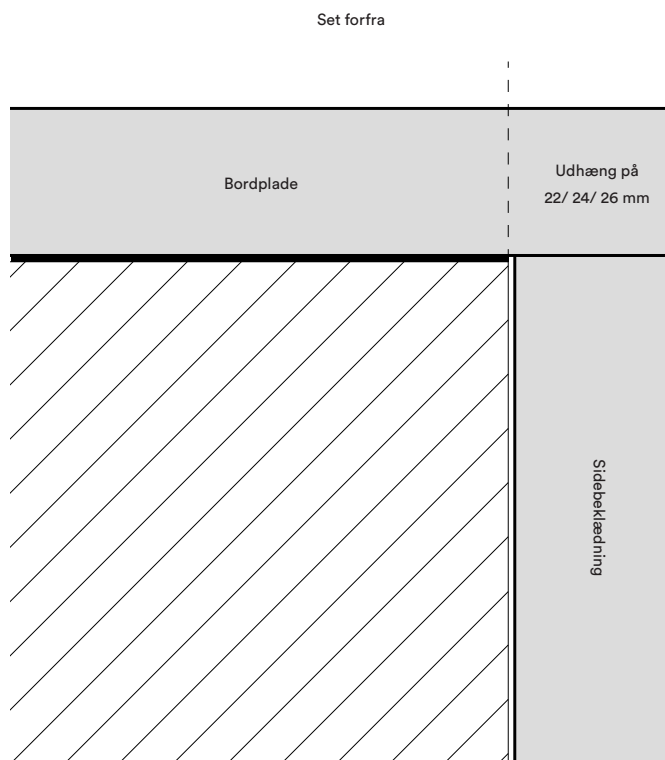

Fastgørelse

Fastgørelse af bordplader foretages med skruer.

Skrueerne monteres igennem IKEAs bordpladeskinner og op i bordpladen.

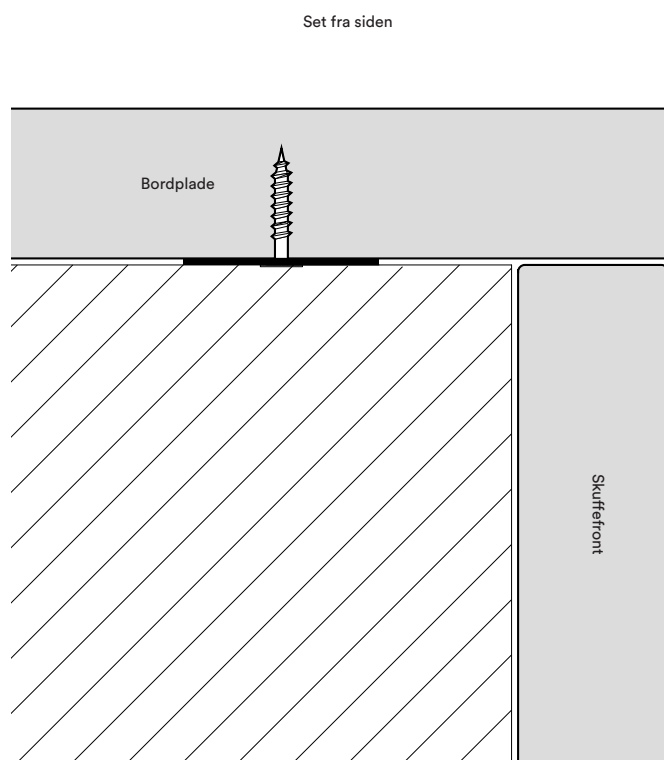


Vask og kogeplade

Vi anbefaler, at både vask og kogeplade lægges i bordpladen (med en lille kant, der går ud over bordpladen), og fraråder at de plan- og underlimes.

Ved montering af vaske og kogeplader henvises til producentens anvisninger. Bemærk at kogepladen sagtens kan placeres over flere korpus, dette kræver blot tilskæring af korpus(er).

Bemærk at det kan være nødvendigt at tilpasse den øverste skuffe under vasken bagtil, for at få plads til rørledning.

Ønskes en kogeplade med indbygget emfang skal bordpladen enten være 10 cm dybere bagtil, eller også skal skufferne under kogepladen ikke være i fuld dybde.

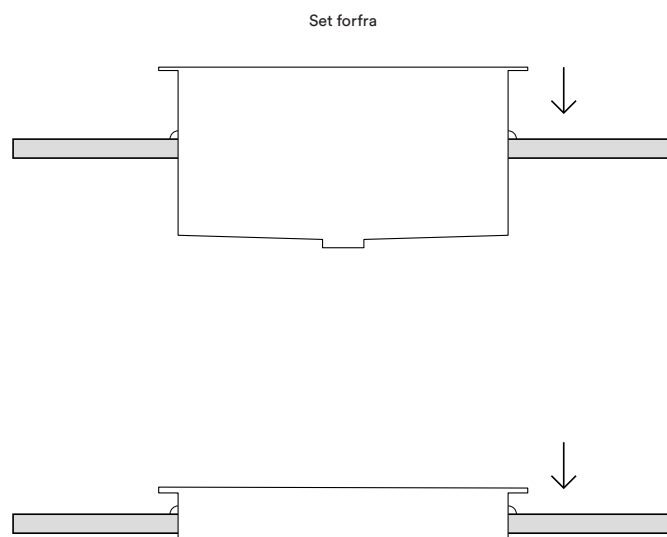


Hjørner

I hjørnerne på vinkelkøkkener skal der bruges tilpasninger fra &SHUFL for at sikre, at låger og skuffefronter har tilstrækkelig plads at åbne på.


Tilpasningerne er ofte leveret i målet 20×80 cm, og skal tilskæres og monteres af din køkkenmontør som vist på billedet. Bemærk at bredden på de to tilpasninger kan være forskellig.

Vi anbefaler at fastgøre tilpasningerne med vinkelbeslag.

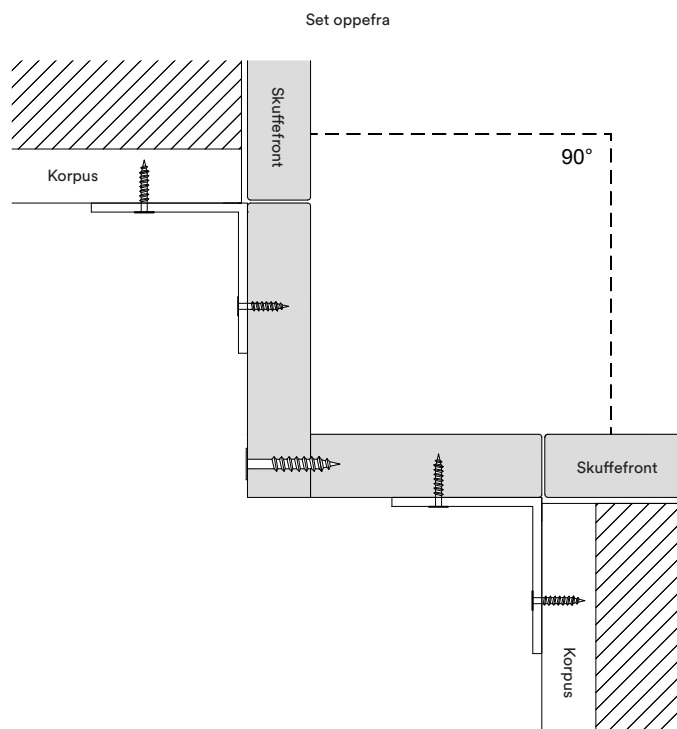

Udhæng


Sidebeklædninger skal monteres med et udhæng fra korpuskant på enten 22, 24 eller 26 mm alt efter om fronten er 19, 21 eller 23 mm tyk.

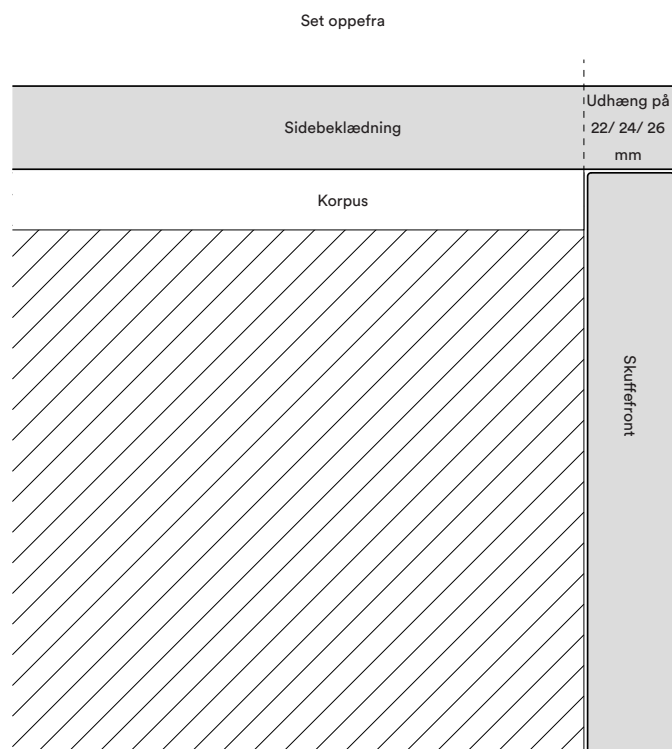

Fastgørelse

Fastgørelse af sidebeklædning foretages med skruer.


Skruerne monteres direkte igennem skabskorpus og ind i sidebeklædningen.

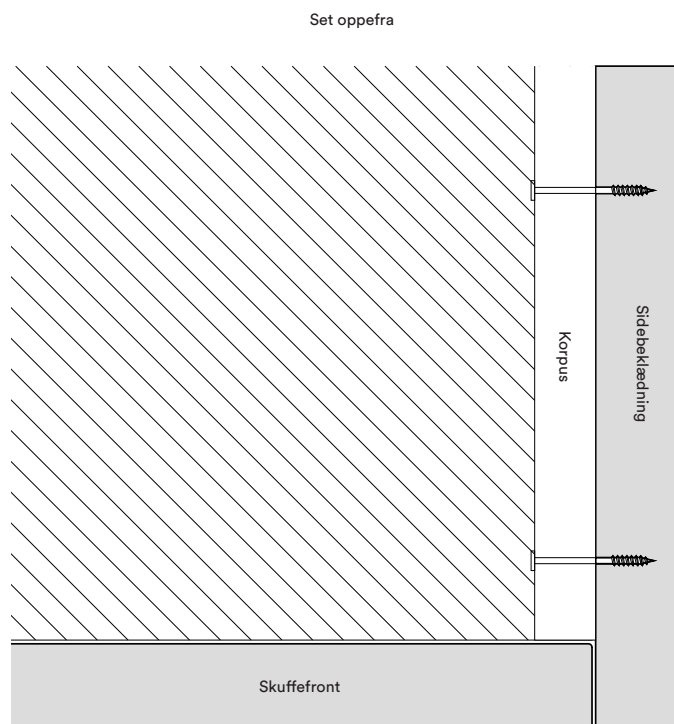

Tilpasning

Vores sidebeklædninger leveres ofte på overmål. Dette gøres for at de kan tilpasses eventuelle skævheder i rummet. Det er vigtigt at sidebeklædninger tilskæres, så skæresiden er så usynlig som muligt. Dette kan enten være mod gulv, væg, eller loft.

Er tilpasningen mod gulv eller en fugtig/kold væg anbefaler vi, at skæreflader lukkes med klar silikone.

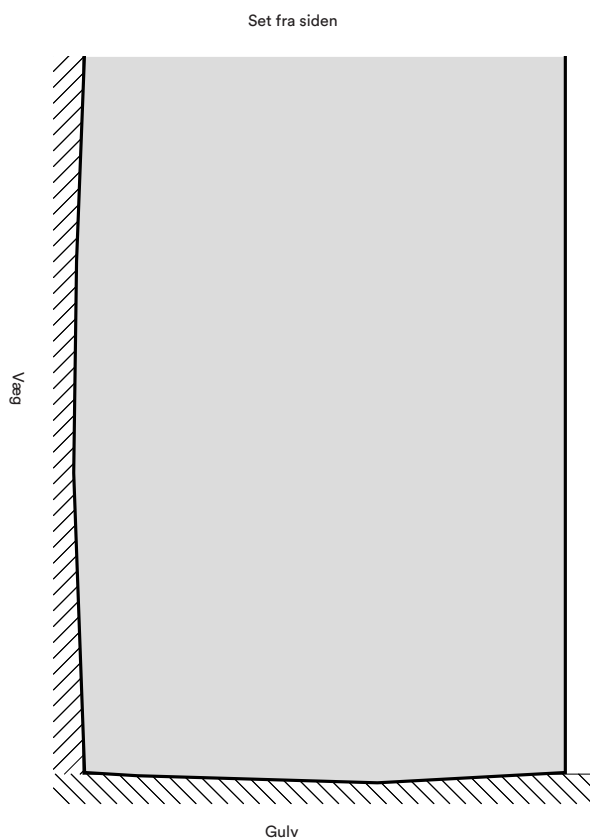


Køkkenøer

For at sikre at fritstående køkkenøer bliver samlet korrekt, så de passer til de sidebeklædninger og bordplader der er leveret på præcist mål, anbefaler vi, at din køkkenmontør påbegynder monteringen som følger:

Først påmonteres den ene køkkengavl på de kabinetter, der er i den ene ende (som vist på tegningen). Derefter opsættes de næste kabinetter, og til sidst påmonteres den anden endegavl, mens det fortsat sikres at kabinetter, fronter og sidebeklædning flugter.

BEMÆRK: Der vil, modsat vejledning fra IKEA, være afstand mellem skabenes bagsider for at skabe plads til eventuelle ledninger, mm.

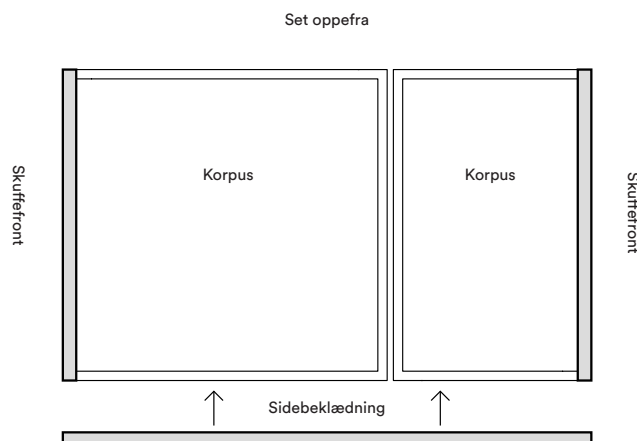


Opvaskemaskiner

Grundet opvaskemaskinen står i enden af køkkenøen er det lidt mere tricky at montere den, men det kan bestemte sig gøre. I skal sørge for at sidebeklædningen fastgøres i gulv og bordplade når den kommer på, så opvaskemaskinen står fast.

Ved trægulv monterer man sidebeklædningen med vinkel, og ved betongulve limer man sidebeklædningen fast til gulvet. Vær opmærksom på at vinklen skal placeres lidt inde så den ikke kommer i karambolage med soklen.


Når bordpladen skal monteres ovenpå sidebeklædning/korpus skab skal I huske at lægge en klat lim på kanterne inden bordpladen lægges på.

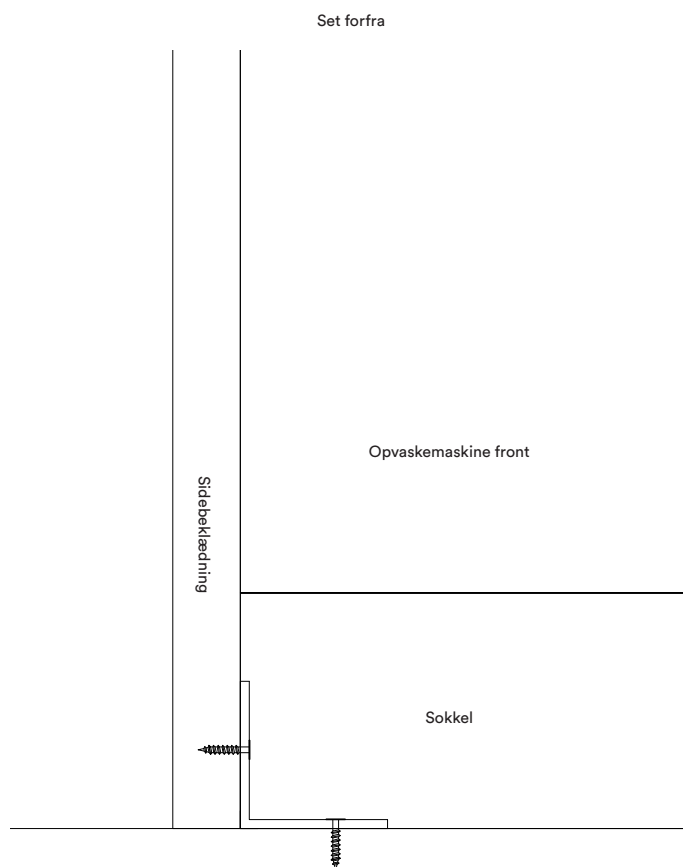

Højskabsvægge


Har man et eller flere højskabe stående ved siden af hinanden, kan det være nødvendigt at rykke sidebeklædningerne ud med 2-3 mm fra korpusside således at lågen ikke går på ved åbning.

Benyttes UTRUSTA 153° hængsel er dette ikke nødvendigt da lågen i så fald vil åbnes udover sidebeklædningen.

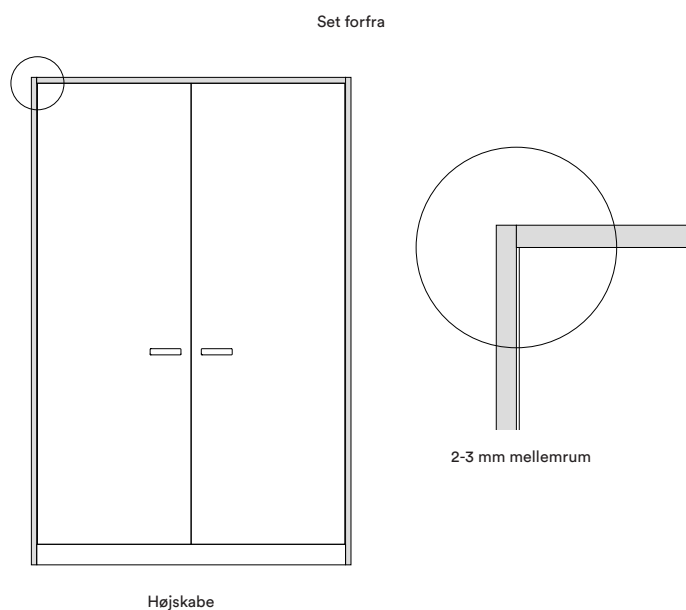

Åbne reoler


Bemærk at åbne reoler vil skulle samles på stedet af montør og vil oftest skulle tilskæres og fastskrues/dyvles sammen på stedet. Delene er ikke forberedt til dyvler.

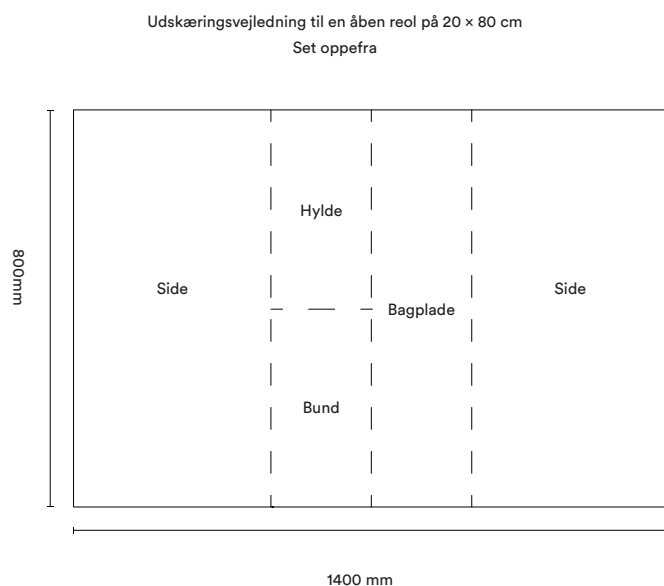

Montering

Vi anbefaler at rykke &SHUFLs sokler ind så de står op ad IKEAs sokkelben. &SHUFLs sokler skrues fast direkte igennem IKEAs korpus med skruer.


Er tilpasningen mod gulv anbefaler vi, at skæreflader lukkes med klar silikone.

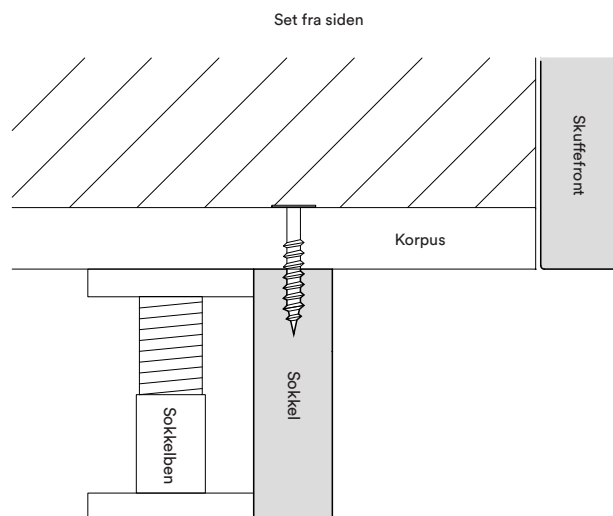

Udluftning

Køleskabe og fryser kræver ofte udluftning, derfor kan det være en god ide at etablere udluftning direkte i soklen. Dette kan enten gøres ved at bore en række huller eller en sprække i soklen.


Bemærk at kogeplader med emfang også kræver huller til udluftning, samt en højere sokkel på minimum 10cm.

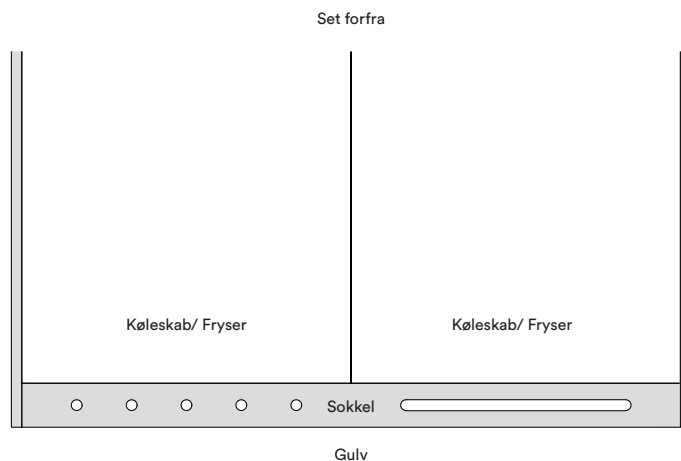

Tilpasning

Bemærk at sokler i nogle tilfælde skal tilpasses eventuelle skævheder i gulve.

Er tilpasningen mod gulv anbefaler vi, at skæreflader lukkes med klar silikone.

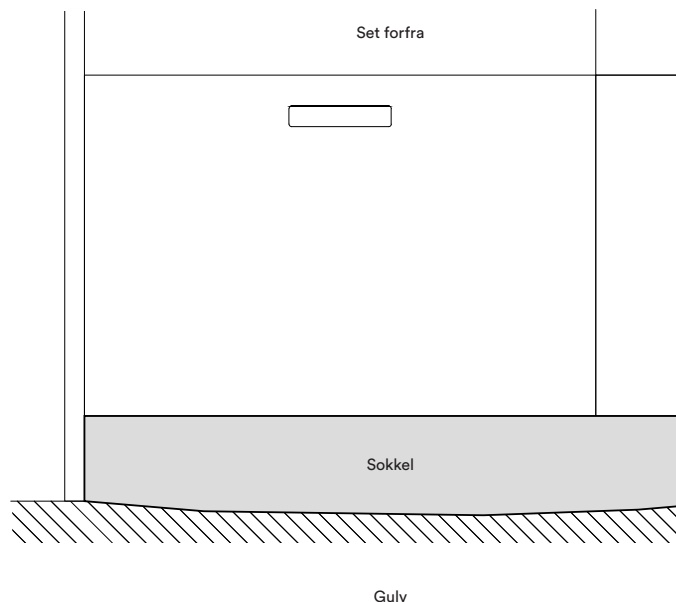

IKEA

Hos &SHUFL anbefaler vi IKEAs hvidevarer, fordi de passer til IKEAs egne korpus samt vores fronter og låger. Da &SHUFL ikke sælger eller rådgiver om hvidevarer, anbefaler vi, at du altid følger producentens anvisninger. Det er vigtigt at du selv tjekker nedenstående omkring dine valgte hvidevarer:

Køleskabe og fryserer

Vær opmærksom på at køleskabe og fryserer altid skal udluftes. Et godt tip er at etablere denne udluftning i selve skabet, via borede huller i skabsbunden tæt på skabets forkant, så man undgår en synlig rist. Køleskabet/fryseren løftes ca. 5 cm op, så luften kan strømme ind under og op bag køleskabet/fryseren. Husk også at sørge for at luften kan komme ud foroven.

Bemærk at køle-/fryseskabe fra IKEA kræver hængsler, som skal tilkøbes.

Opvaskemaskine

Hvis dit køkken har udgangspunkt i IKEAs nuværende køkkensystem METOD, skal du sikre at din opvaskemaskine er integrerbar og passer til en front på 80 cm i højden. Er du i tvivl anbefaler vi at du spørger din hvidevareforhandler. Har du en opvaskemaskine i forvejen, eller har du allerede købt en opvaskemaskine, anbefaler vi, at du tjekker om den passer før den pakkes ud.

Vi anbefaler at der benyttes en pan hovedskrue på 5 × 25mm til montering af vores fronter på IKEAs opvaskemaskiner.

Husk at montere den dampsikring, der følger med opvaskemaskinen, under bordpladen, som anvist i opvaskemaskinens monteringsvejledning. Husk at vælge en model, hvor den automatiske åbnefunktion kan slås fra, så damppåvirkningen bliver så minimal som mulig.

Quooker

Det er muligt at placere en almindelig Quooker (PRO 3) i skabet under vasken. Her skal man blot være opmærksom på at den nederste skuffe ikke kan være i fuld dybde. Ønskes en Quooker med CUBE, kan der ikke både være skuffer og CUBE under vasken da denne fylder for meget.

For flere informationer omkring installation og størrelser besøg quooker.dk