

garderobe  
tips til montering



**& SHUFL**

Frederiksholms Kanal 4      1220 København K  
hello@andshufl.com      telefon: 33 11 60 06

## METOD + PAX

Det er muligt både at benytte IKEAs garderobesystem PAX og køkkensystemet METOD til at lave garderober.

Hvis de to systemer skal kombineres til en samlet garderobe, skal I være opmærksomme på at de ikke har samme mål.

METOD skabe er 60 cm dybe og PAX skabe er 58 cm dybe. Derfor skal PAX skabene klodses ud inden de monteres, så de kan flugte med METOD skabene.

---

## Samling af IKEA korpus

Det er meget vigtigt at samle IKEAs korpus korrekt og efter IKEAs vejledning. Vi anbefaler at krydsmåle grundigt samt at sikre at midten af skabet har samme mål som top og bund inden bagpladen fastgøres.

Er korpus samlet skævt vil det være svært at justere fronterne til et flot resultat.

---

## Skuffer

Vi anbefaler at vente med montering af skuffer og skuffeskiner til hængslerne til fronterne er monteret. På denne måde sikrer I jer at der er plads til både hængsler og skuffer.

## Skabslåger

&SHUFLs fronter er tykkere, tungere og stærkere end andre skabslåger. Vær derfor opmærksom på, at der skal benyttes et ekstra hængsel ved låger, som er over 60 cm i højden.

Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende monteringsvejledning fra IKEAs hængsler. Vejledningen medfølger, når du køber et hængsel fra IKEA. Nedenfor kan du læse, hvad du skal bruge de forskellige hængsler til.

---

## Hængsler

METOD:

UTRUSTA 45°: Beslaget bruges kun til et hjørnevægskab med to låger.

UTRUSTA 95°: Passer til skabe med indbygningskøleskabe/-frysere.

Du kan nemt montere lågen i den rigtige position, da alle hængsler kan indstilles i højden, dybden og bredden.

UTRUSTA 125°: Standardbeslag til låger. Bliver muligvis erstatter af UTRUSTA 110°.

UTRUSTA 153°: Skal bruges hvis du ønsker en indvendig skuffe bag en låge, eller hvis lågen og skabet har en sidebeklædning eller en ramme langs skabssiden.

PAX:

Benyt komplement hængslerne fra IKEA til dine &SHUFL fronter.


Bemærk at man i nogle tilfælde vil skulle benytte de medfølgende skruer fra &SHUFL i stedet for dem der følger med IKEAs hængsler.

## Fastgørelse af sidebeklædninger

Fastgørelse af sidebeklædning foretages med skruer.

Skruerne monteres direkte igennem skabskorpus og ind i sidebeklædningen.

Vi anbefaler at benytte 30 mm lange skruer til dette.

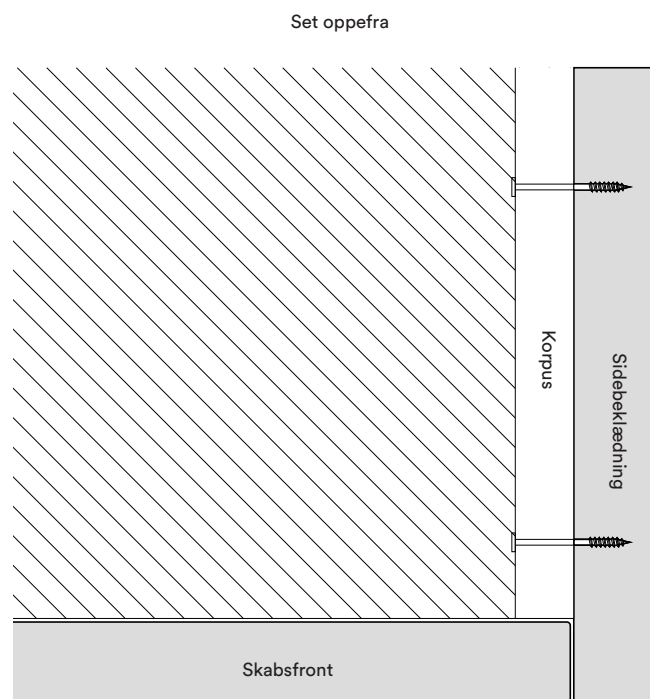


## Tilpasning

Vores sidebeklædninger leveres ofte på overmål. Det gør vi for at de kan tilpasses til eventuelle skævheder i rummet. Det er vigtigt, at sidebeklædningerne tilskæres, så skæresiden er så usynlig som muligt. Dette kan enten være mod gulv, væg, eller loft.


Mask af med tape inden du saver, så sidebeklædningerne ikke flosser i kanten.

Hvis sidebeklædningerne er bestilt på overmål, vil man i de fleste tilfælde kunne undgå at tilskære korpus omkring fodpaneler ved at rykke skabet ud fra væggen og istedet skære ud til panelet i sidebeklædningen.

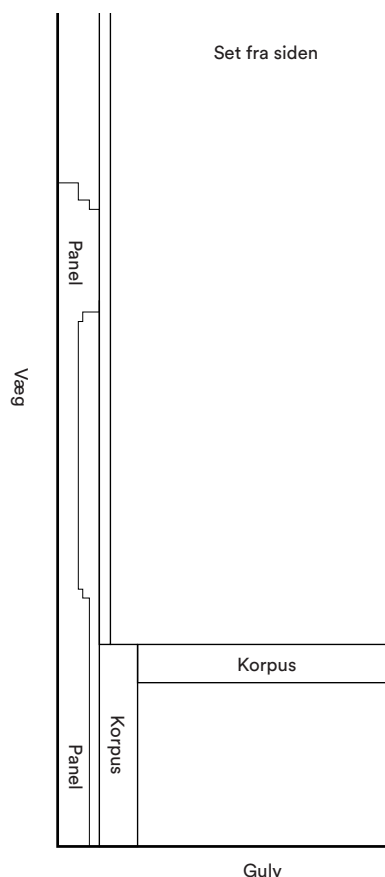

## Topliste


For at sikre at sidebeklædningen dækker toplisten skal sidebeklædningen monteres således at der er enten 19, 21 eller 23 mm i overskud alt efter om sidebeklædningen er 19, 21 eller 23 mm tyk.

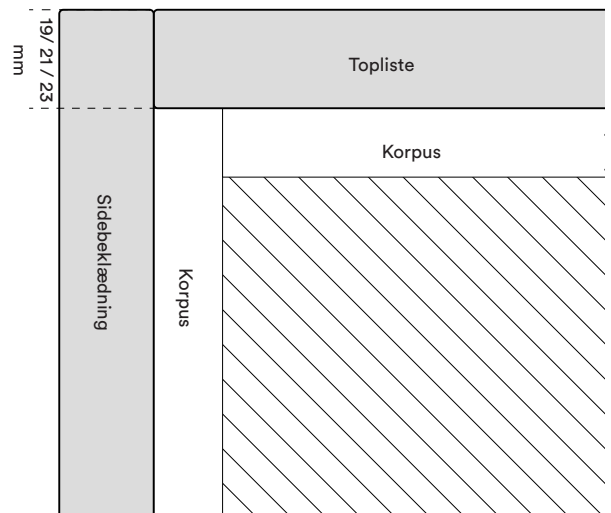

## Sokkel

### PAX

Vi anbefaler at rykke &SHUFLs sokler ind så de står op af IKEAs korpus. &SHUFLs sokler monteres direkte på IKEAs korpus og sokkel med monteringslim.

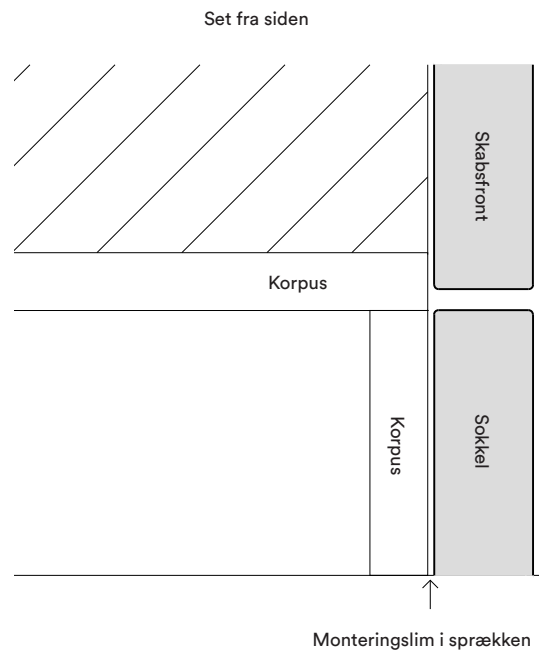

### METOD

Vi anbefaler at rykke &SHUFLs sokler ind så de står op af IKEAs sokkelben. &SHUFLs sokler skrues fast direkte igennem IKEAs korpus med skruer.

